

ŘETĚZOVÁ SADA PRO NÁSTROJE SP XX KSV 11

NÁVOD K POUŽITÍ




Protože tyto přístroje pracují v oblastech vysokých tlaků a vyvíjejí extrémně vysoké síly, je neodkladné před použitím přečíst návod k obsluze a seznámit se s bezpečnostními pokyny!

Bezpečnostní pokyny


- ↯ při činnosti rozpínače s řetězy se nesmí nikdo zdržovat v prostoru, kde hrozí nebezpečí zranění
- ↯ řetězy smějí být použity k tažení ve spojení s LUKAS rozpínáky řady LSP, používat je jako zvedací je nepřípustné
- ↯ Smí se používat pouze bezvadné, vyzkoušené řetězy
- ↯ řetězy je nutné nejpozději po dvou letech přezkoušet
- ↯ Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s řetězy.

Složení sady


- (1) připojovací řetězy se zkracovacími háky
- (2) tažné řetězy 2 m se zkracovacími háky

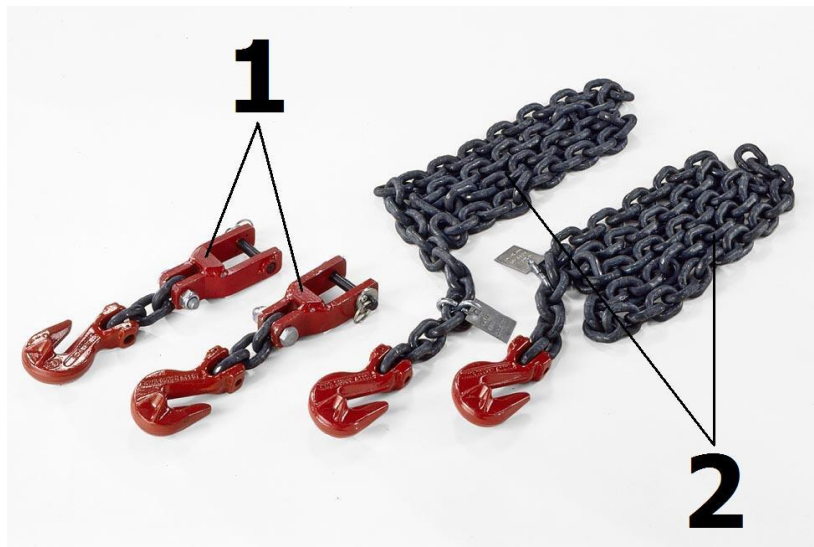

- (A) úchytný otvor
(B) upínací pouzdro hrotu rozpínáku

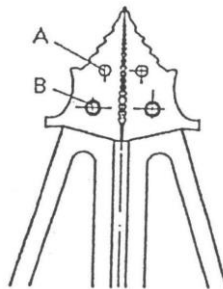

- (1) hrot rozpínáku
(2) připojovací kus
(3) zátěžové čepy
(4) zkracovací háky připojovacích řetězů
(5) řetězová větev
(6) zkracovací háky řetězů

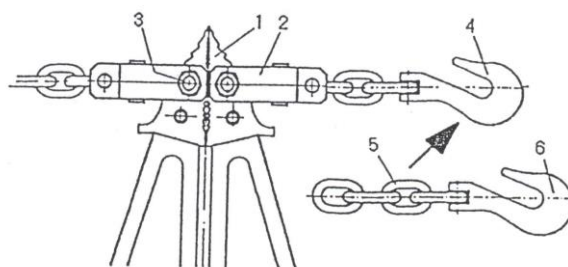

Práce s řetězy

- připojovací řetězy (2) zavěsit přes zátěžové čepy (3) do úchytného otvoru (A)
Pozor: připojovací řetěz nesmí být v žádném případě zavěšen do upínacího pouzdra (B)
- rozpínací ramena zcela otevřít
- řetězy (5) se zkracovacími háky (6) otočit kolem tažného bodu, resp. upevňovacího bodu a zkracovací háky prostrčit článkem řetězu
- řetězovou větev napnout na zkracovací hák (4) připojovacího řetězu. Tažný řetěz přitom maximálně táhnout.
- po pečlivém upevnění tažných řetězů možno rozpínač uvést do provozu.

Údržba

zámky řetězů je vhodné vždy po zásahu očistit a naolejovat

Váš obchodní partner v ČR:

NORDSTAHL SERVIS s.r.o.

V Lázních 395
254 01 Jílové u Prahy

tel.: 241 096 480

tel.: 735 124 340

e-mail: info@nordstahlservis.cz